

商品名：不織布 ミニ小判抜きバッグ

サイズ：約W250×H300mm

印刷範囲：表面/W150×H150mm 裏面/W150×H150mm

レイアウト可能範囲：表面/W190×H190mm 裏面/W190×H190mm

印刷方法：シルク印刷

101701364\_betsugara

2026.04.20

ver.10

印刷範囲（デザインの最大サイズ）です。

レイアウト可能範囲（デザインを配置できる範囲）です。

印刷範囲内で作成したデザインを、レイアウト可能範囲内に配置できます。

黒（K100%）で、デザインを配置してください。

印刷色入力欄に、DIC番号を入力してください。

画像データ・ベタ・アミ・グラデーションは、印刷できません。

実線幅1mm・抜き幅5mmを推奨します。

上記寸法より小さい場合、デザインが潰れる恐れがあります。


デザインによって、上記寸法が当てはまらない場合があります。

表面

必ず、印刷色（DIC番号）を入力してください。

印刷色が黒・白の場合、そのまま「黒」「白」と入力してください。

印刷色入力欄


DIC		記入例
		DIC 42 



裏面

必ず、印刷色（DIC番号）を入力してください。

印刷色が黒・白の場合、そのまま「黒」「白」と入力してください。

印刷色入力欄

DIC		記入例
		DIC 42 

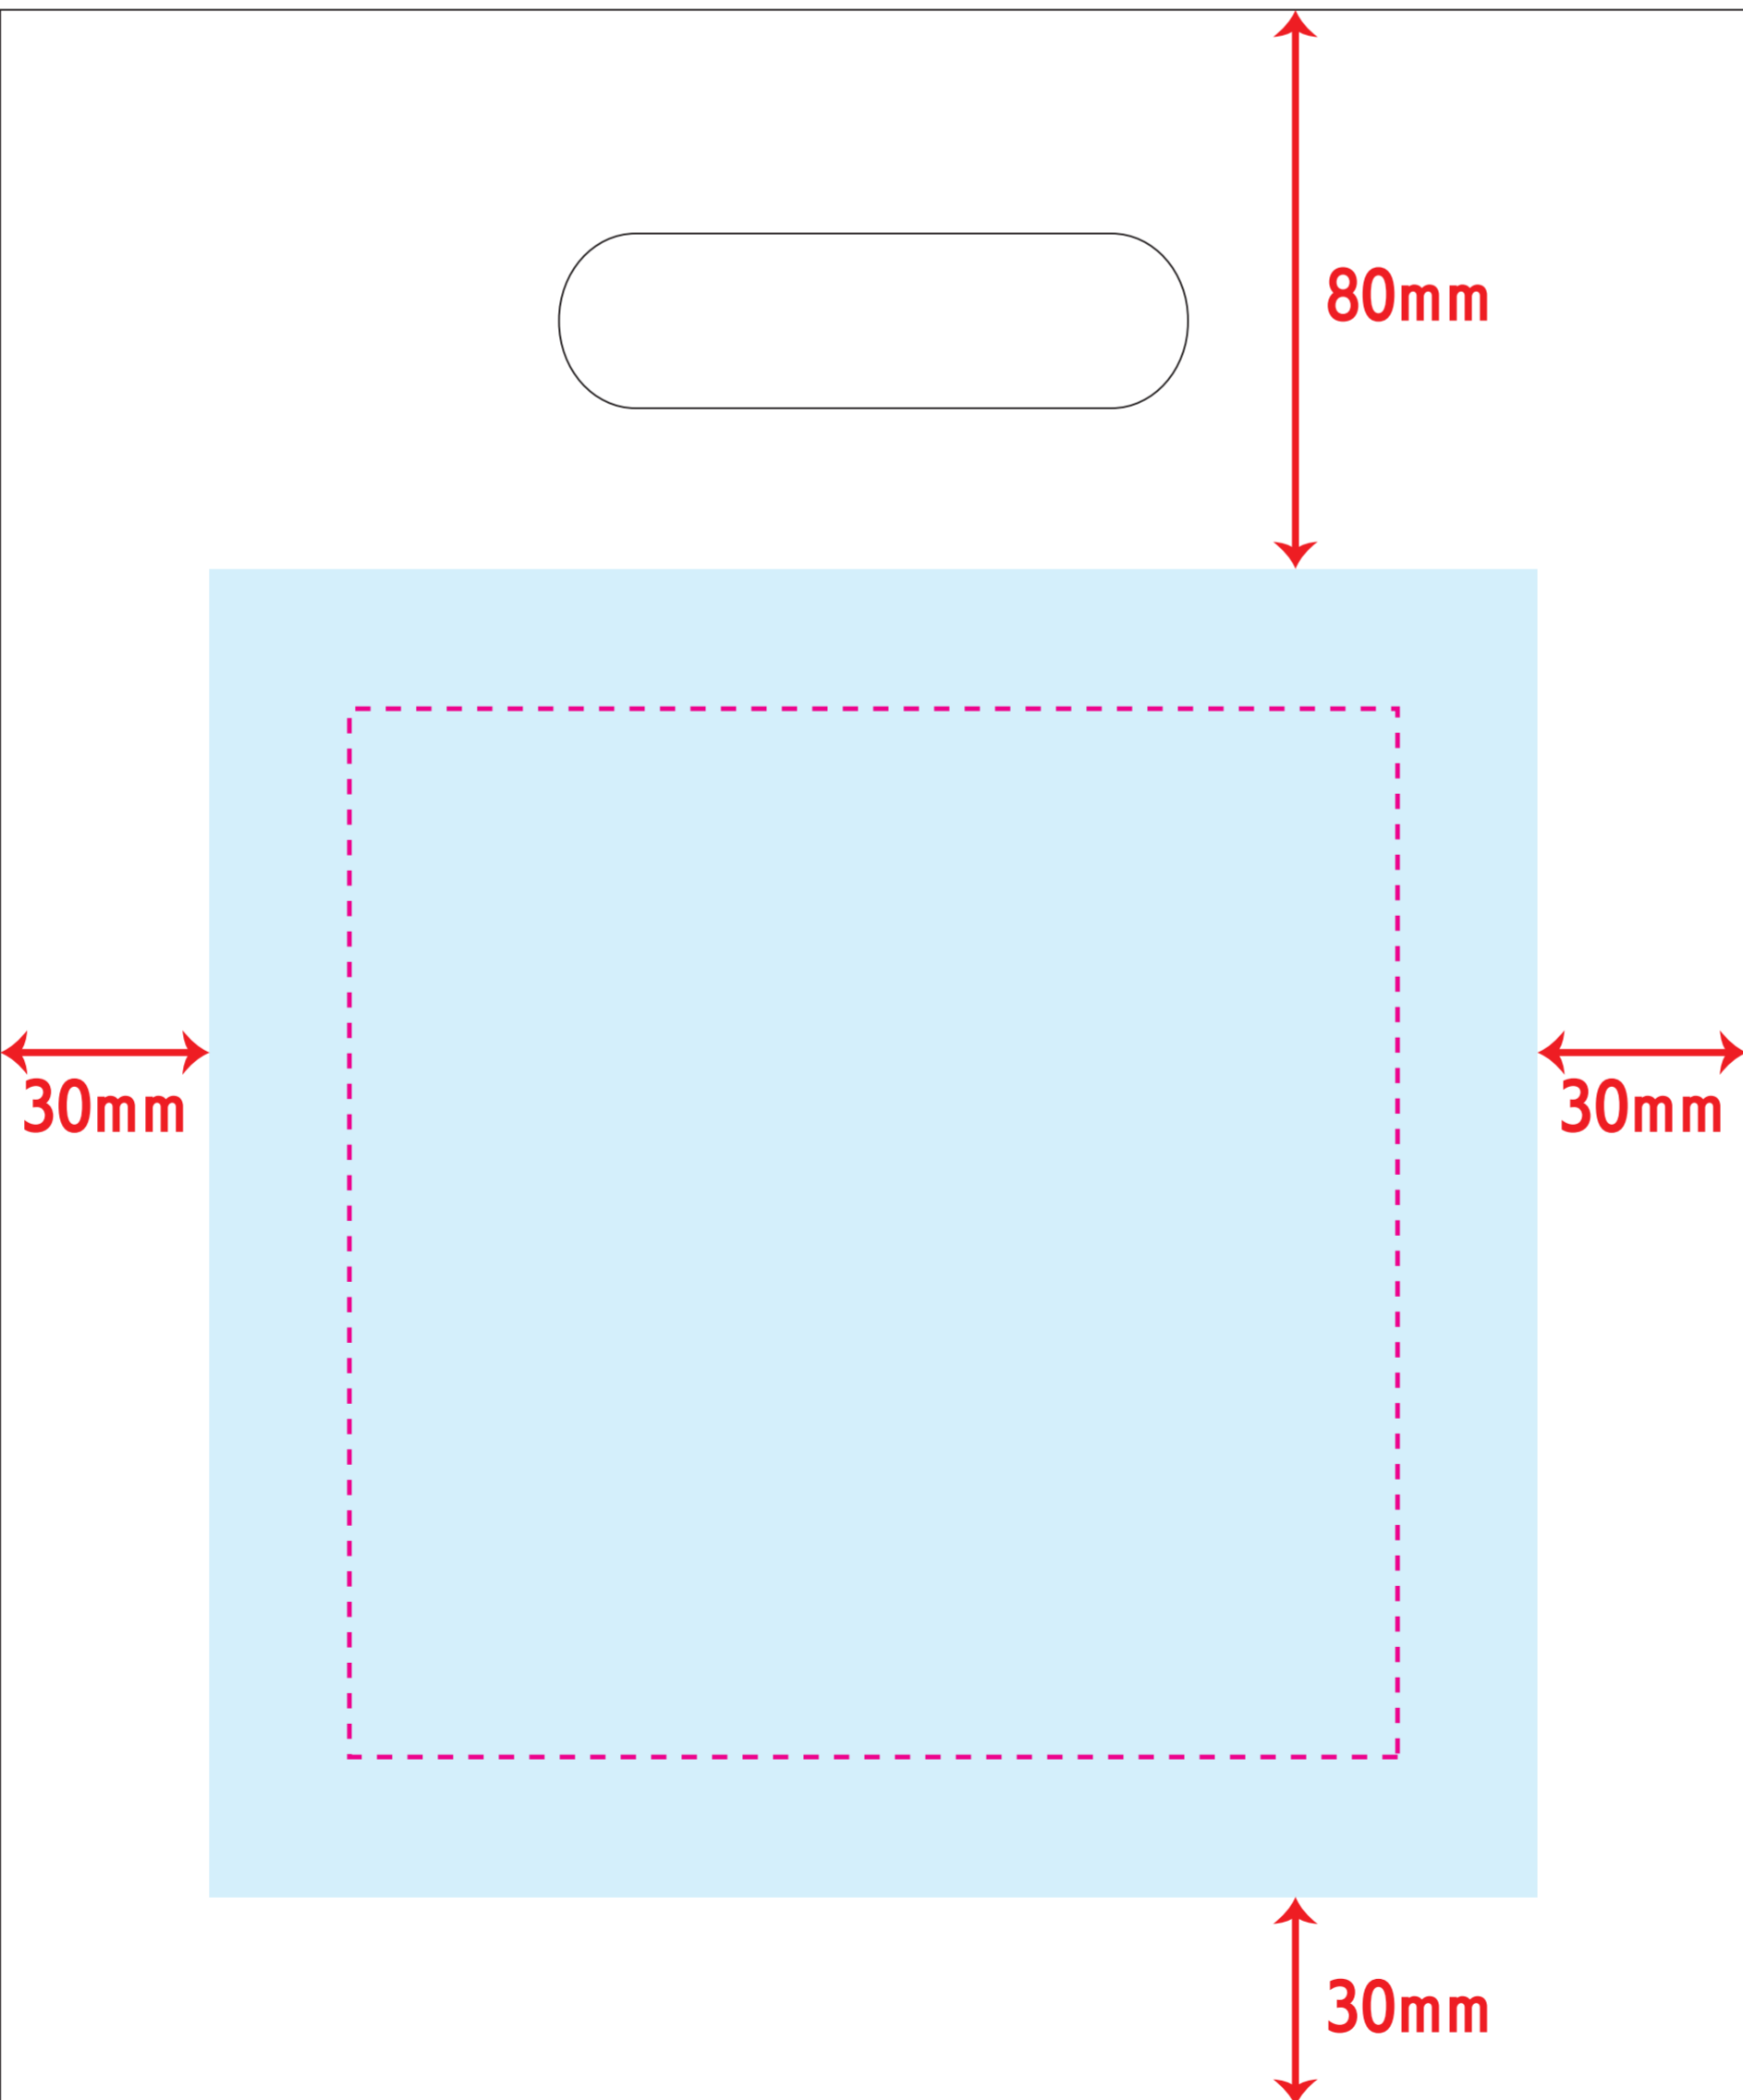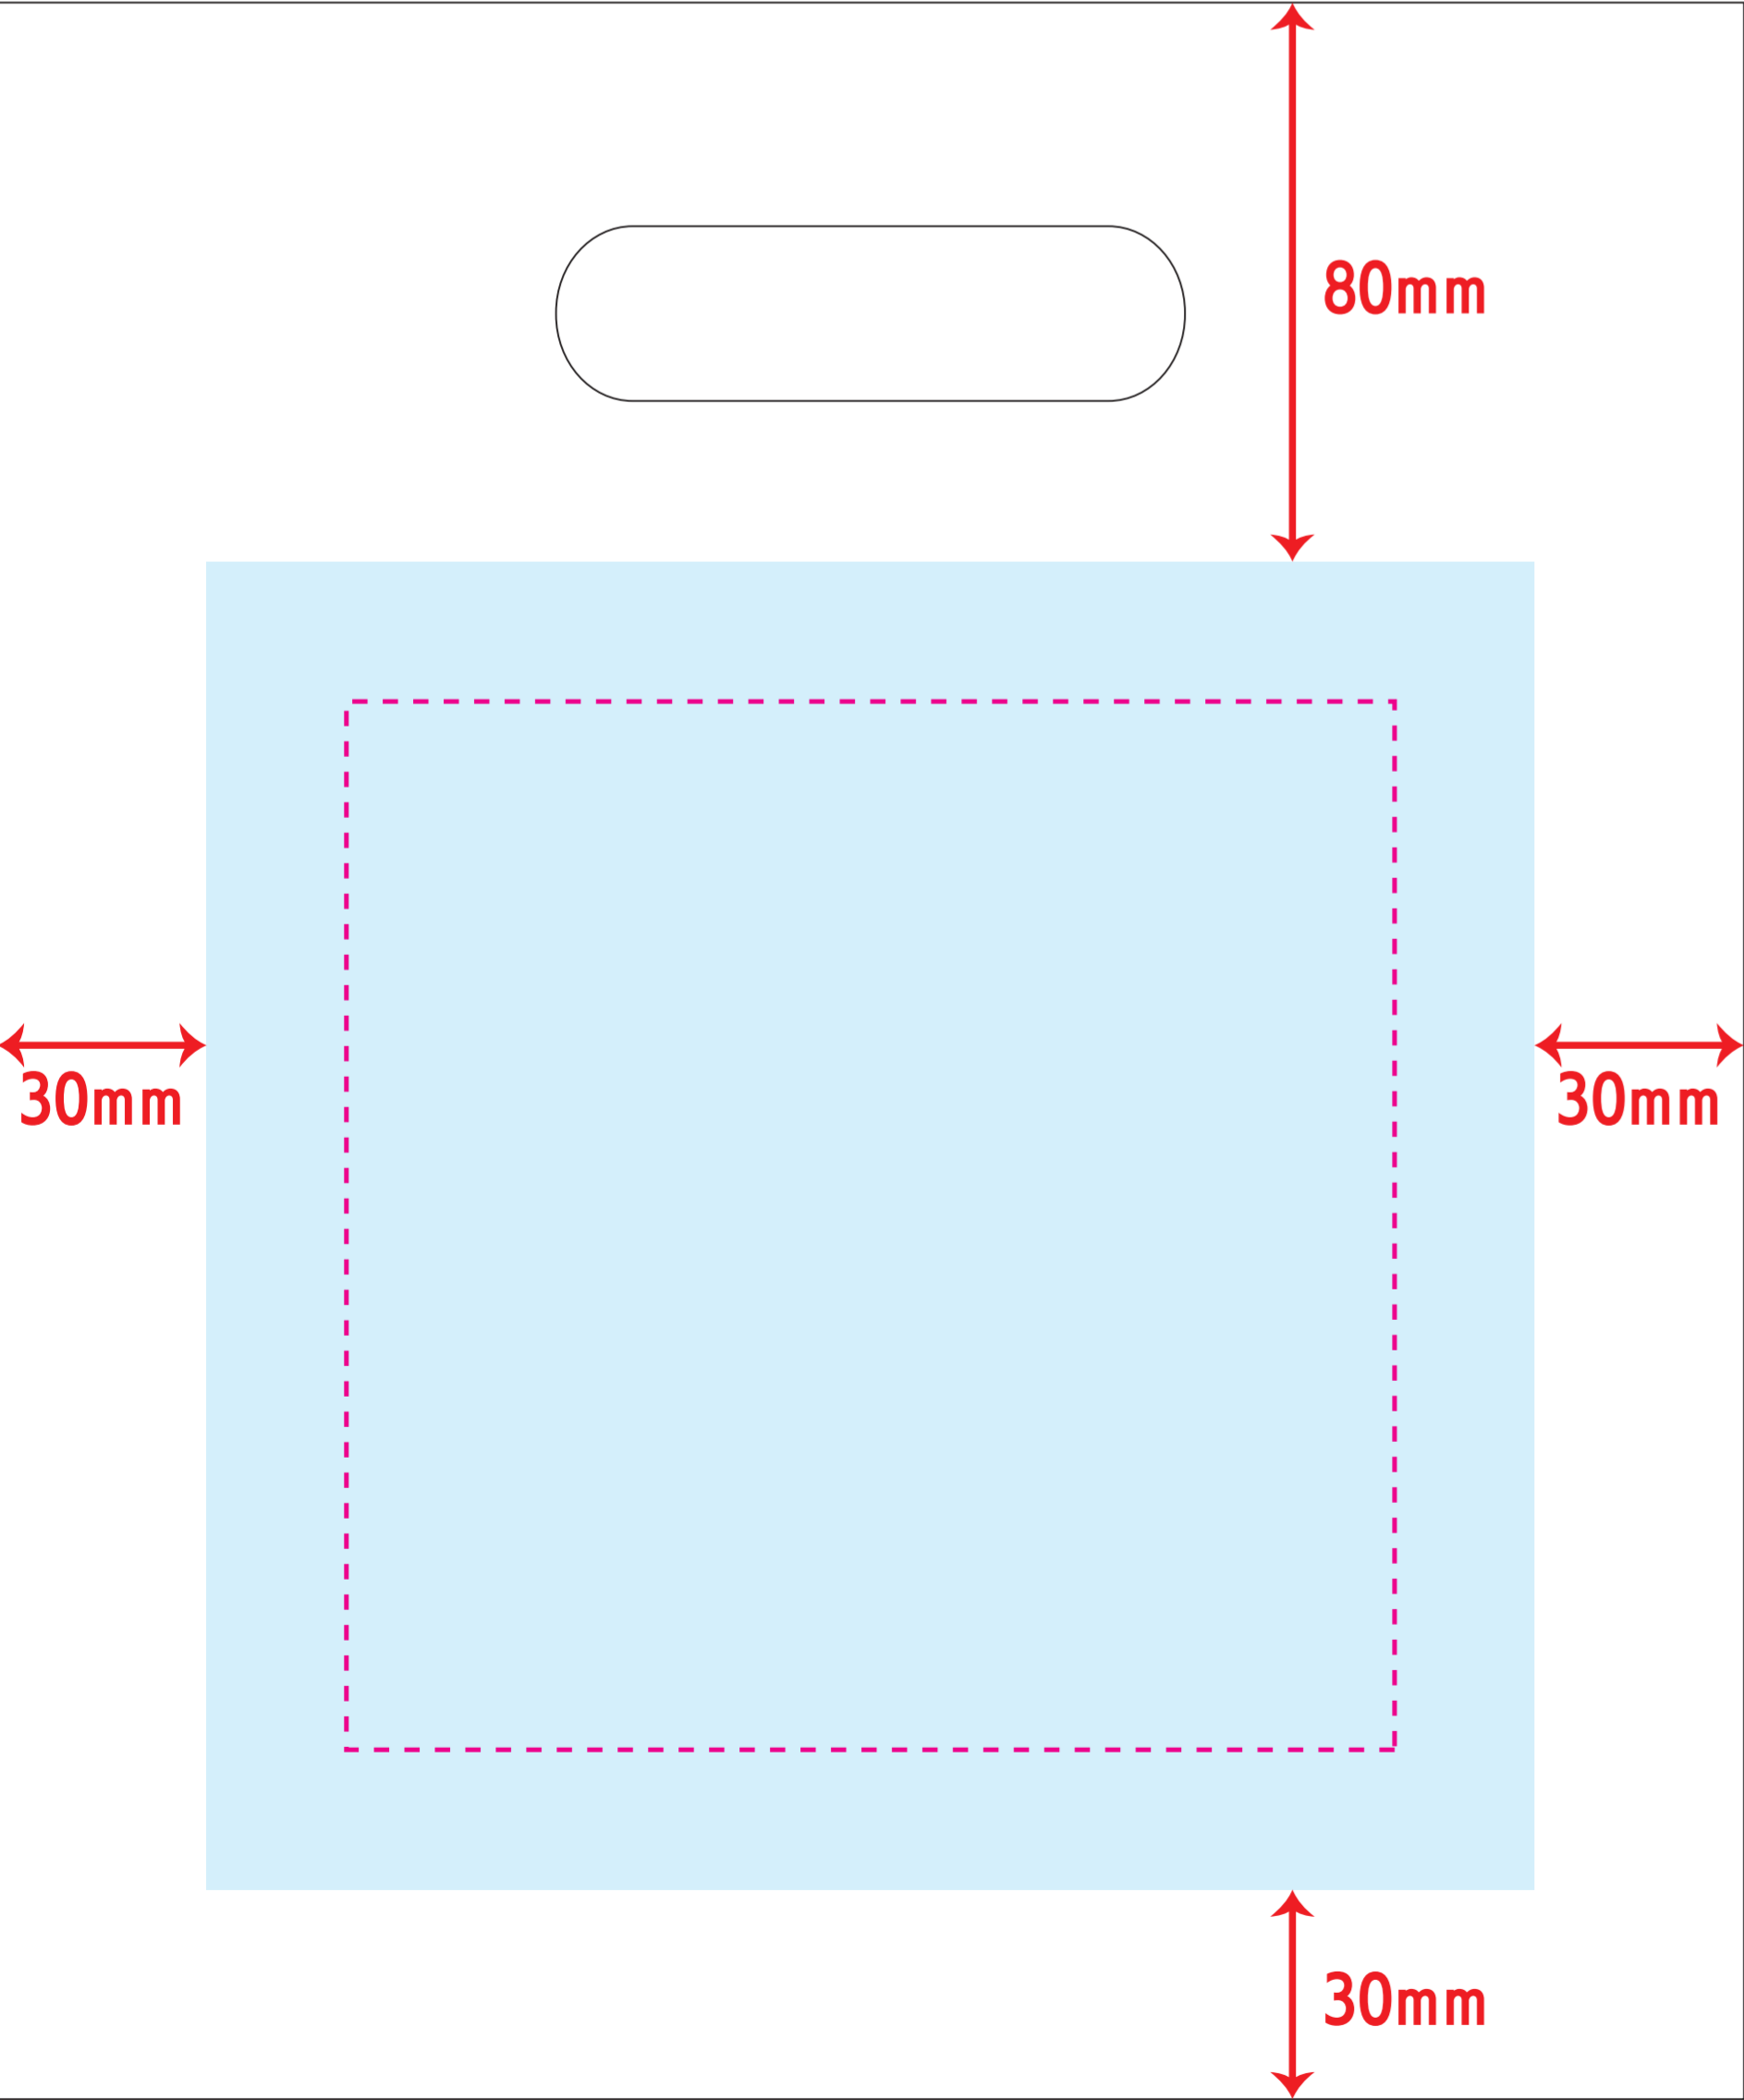

 1色印刷

制作・入稿前にご確認ください。

注意事項について

- 『お客様デザイン』レイヤー上に、デザインを配置してください。
  - カラーモードは、CMYKにしてください。
  - 全ての文字は、アウトライン化をしてください。
  - パターン・効果・アピアランスを使用する場合は、分割・拡張を必ず行ってください。
  - 画像は、埋め込み・リンクをしてください。リンクする場合、画像データも入稿してください。
  - 画像解像度は、原寸で約600 ～ 1200dpiを推奨します。
  - 画像のカラーは、モノクロ2階調・グレースケールにしてください。
  - オーバープリントは、使用しないでください。
  - テンプレートの情報（線・説明文・レイヤーなど）は、移動・削除をしないでください。
  - お使いのバージョンで、保存してください。
- ※商品によって、画像を配置できない場合があります。

印刷の仕上がりについて

- 商品本体の材質や色によって、印刷色の仕上がりが変わる恐れがございます。
  - 細かいデザインの場合、かすれたり、潰れたりする恐れがございます。
- ※細かすぎるデザインの場合、デザインの変更をお願いする恐れがあります。