

商品名：キャンバスフラットポーチ(M)カラー

印刷範囲：W150×H110mm

印刷方法：シルク印刷

■ 1色印刷

101701736_1c

2026.09.18

ver.10

印刷範囲です。印刷範囲内に、デザインを配置してください。

デザインの色は、黒（K100%） にしてください。

実際に印刷したい色は、印刷色入力欄に入力してください。

ベタ・アミ・グラデーションは、印刷できません。

実線幅0.6mm・抜き幅0.8mmを推奨します。

上記寸法より小さい場合、デザインが潰れる恐れがあります。

デザインによって、上記寸法が当てはまらない場合があります。

必ず、印刷色（DIC番号）を入力してください。


印刷色が黒・白の場合、そのまま「黒」「白」と入力してください。

印刷色入力欄

DIC

記入例

DIC 42

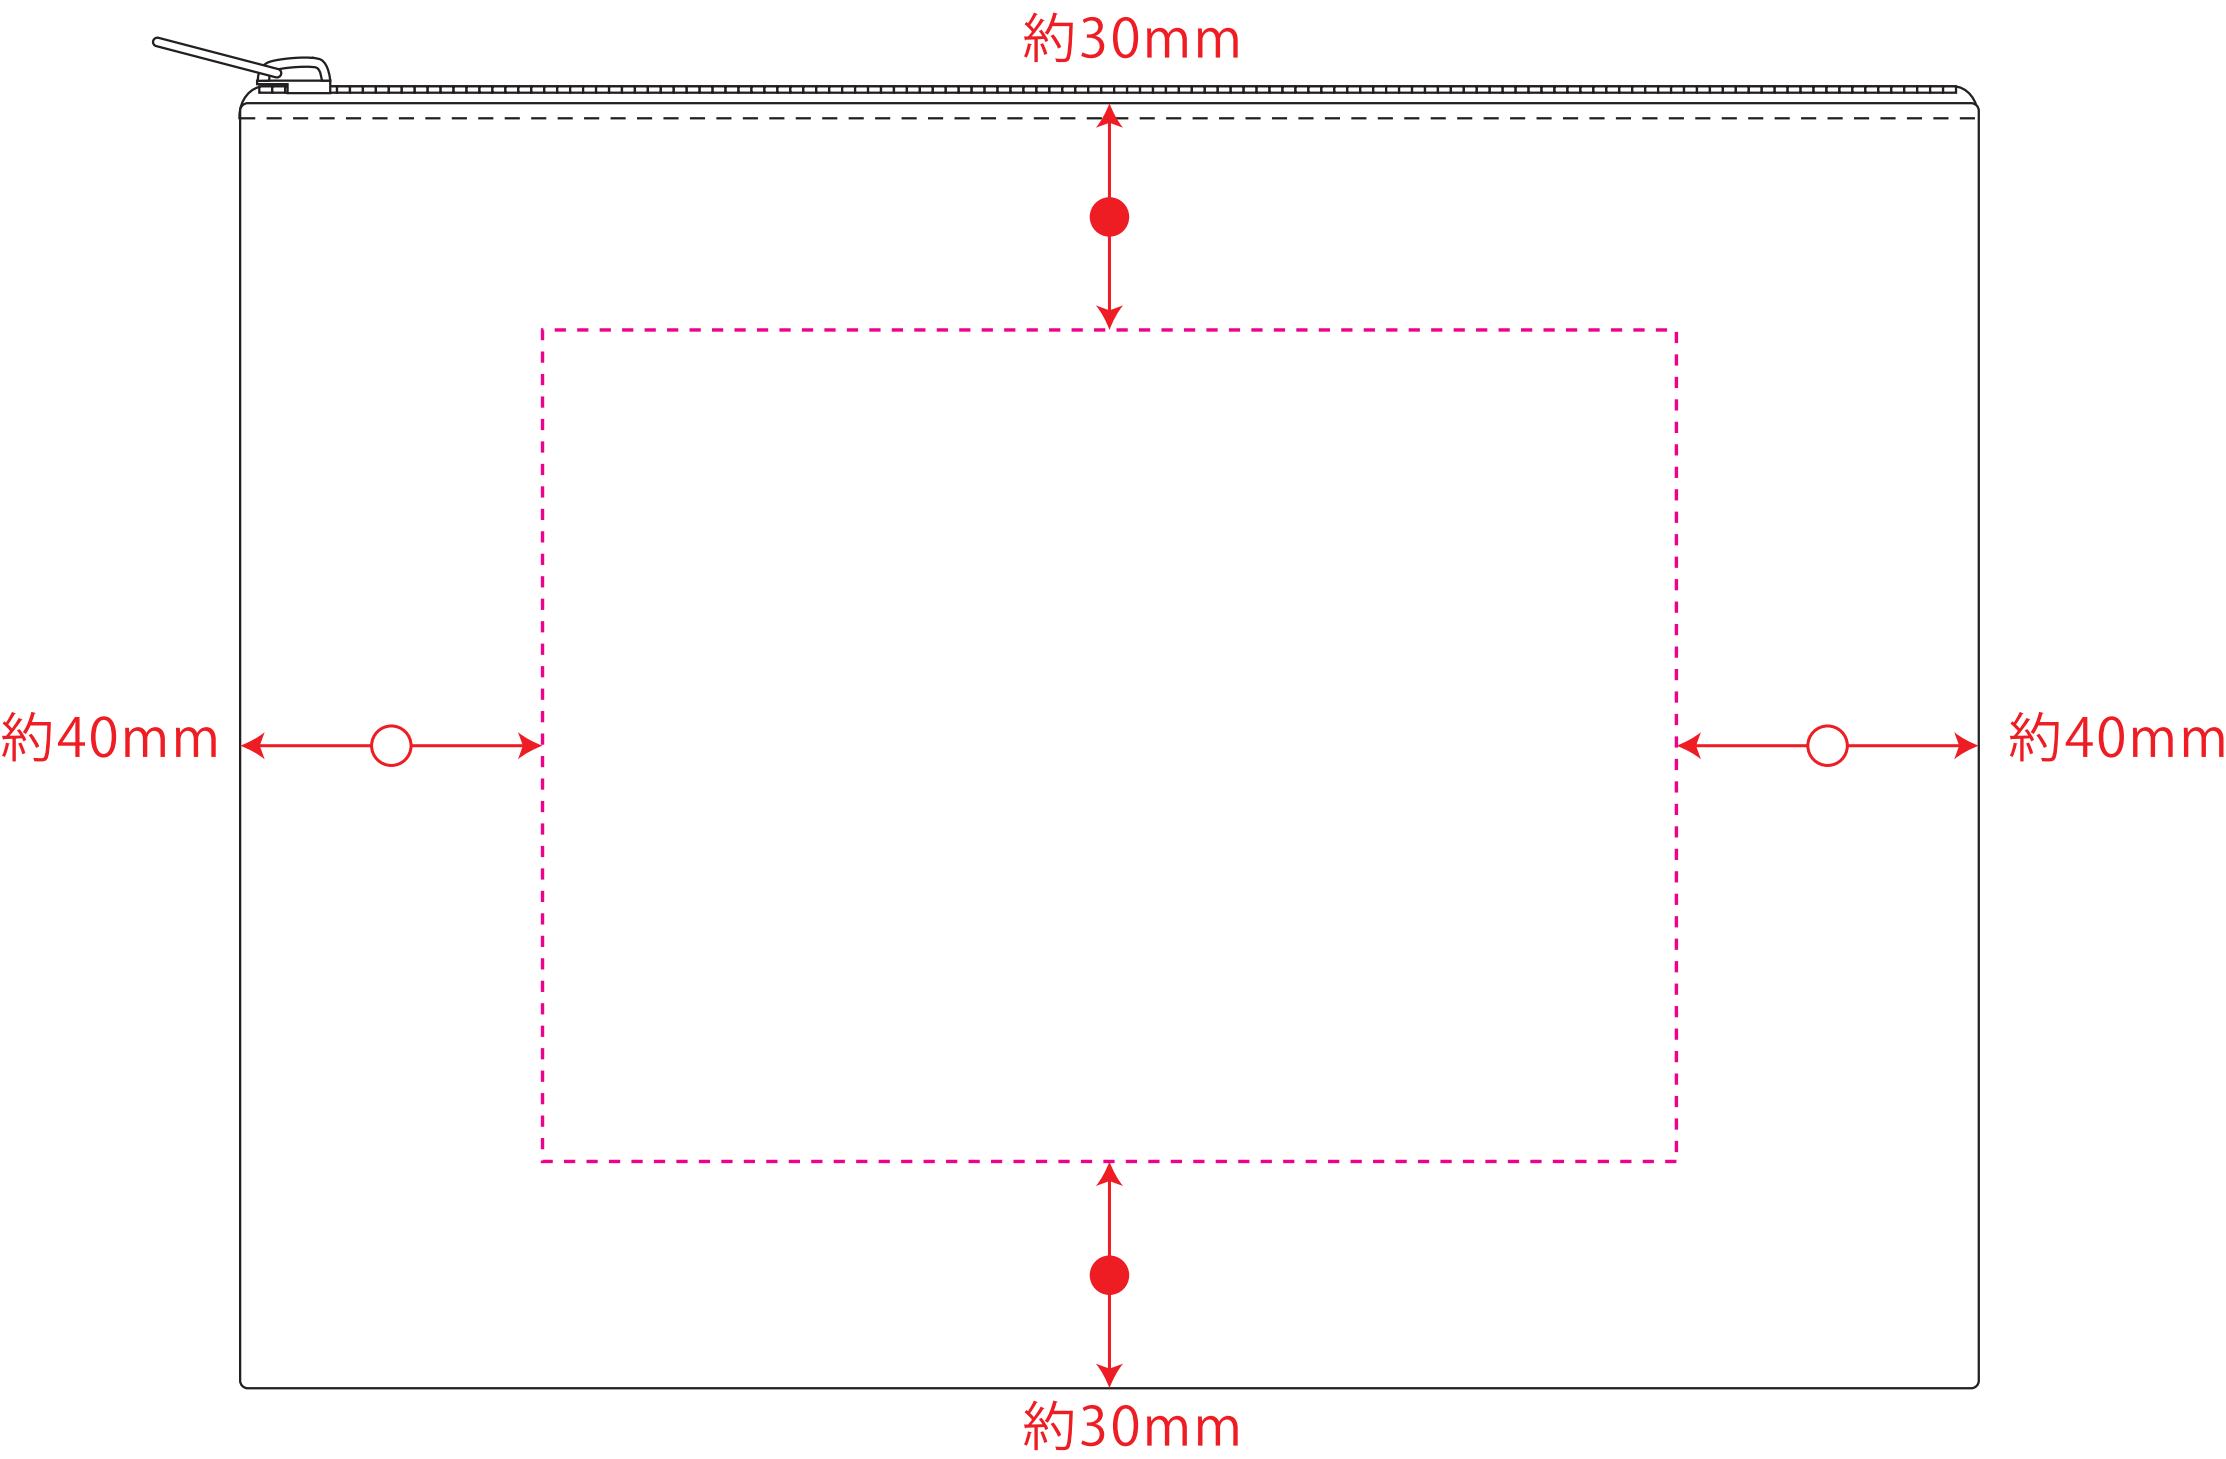

制作・入稿前にご確認ください。

注意事項について

- 『お客様デザイン』 レイヤー上に、デザインを配置してください。
 - カラーモードは、CMYKにしてください。
 - 全ての文字は、アウトライン化してください。
 - パターン・効果・アピアランスを使用する場合は、分割・拡張してください。
 - 画像は、埋め込み・リンクしてください。リンクする場合、画像データも入稿してください。
 - 画像解像度は、原寸で約600 ～ 1200dpiを推奨します。
 - 画像のカラーは、モノクロ2階調・グレースケールにしてください。
 - オーバープリントは、使用しないでください。
 - テンプレートの情報（線・説明文・レイヤーなど）は、移動・削除しないでください。
 - お使いのバージョンで、保存してください。
- ※商品によって、画像を配置できない場合があります。

印刷の仕上がりについて

- 商品本体の材質や色によって、印刷色の仕上がりが変わる恐れがございます。
 - 細かいデザインの場合、かすれたり、潰れたりする恐れがございます。
- ※細かすぎるデザインの場合、デザインの変更をお願いする恐れがあります。

弊社作業スペース

- デザインサイズ
- W × H mm
- 印刷位置
- ☒ 左右センター ☒ 上下センター