

# 商品名:ポケットクロッキー

本体サイズ:約W165×H113×D9mm

印刷範囲:W100×H40mm

印刷方法:箔押し印刷(金・銀・黒・白より1色選択してください。)

※デザインは黒(K100)で作成して下さい。

※画像データ、ベタ、アミ、グラデーション印刷は不可です。

※[ ]の中にデザインしてください。(塗り足しは不要です。)

・文字サイズ2pt・線幅0.5mm・抜き幅1mm以上を推奨します。  
(この寸法以下の場合は、デザインが潰れる可能性がございます。)

・デザインによっては上記の寸法が当てはまらない場合があります。

S161・S162のどちらかをお選びのうえ、デザインを配置してください。


必ず、印刷色を記載してください。

※【金・銀・黒・白】のいずれかを記載してください。

S161 (白クロッキー紙)



S162 (クリームクロッキー紙)

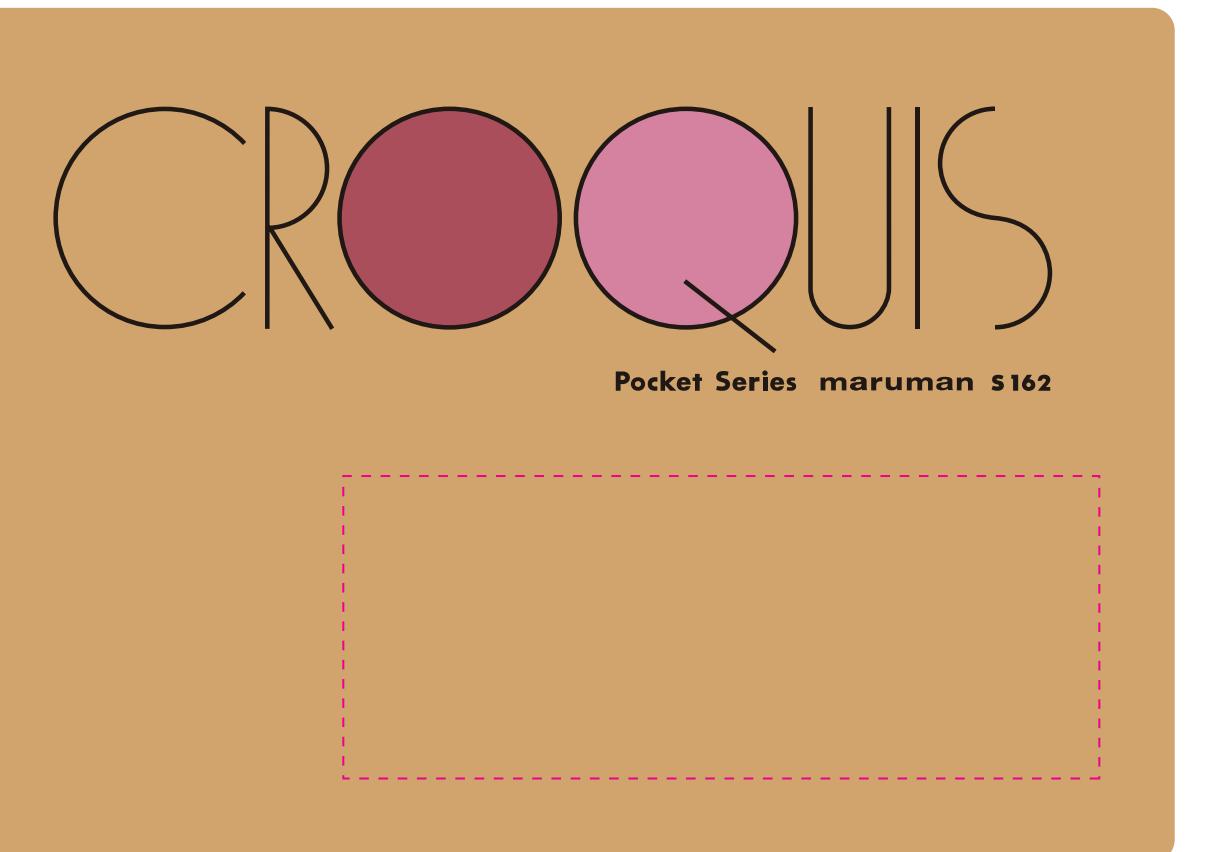

■1色印刷

## 制作前・入稿前にご確認ください。

ご入稿の際は、お客様がお使いのバージョンで保存して下さい。

オーバープリントは使用しないで下さい。

『お客様デザイン』レイヤー上で制作して下さい。

テンプレートの情報(線・説明文・レイヤーなど)は、移動させたり消したりしないでください。

### 一印刷の仕上りについて

●商品本体の材質や色により印刷色の仕上りが変わる場合がございます。

●細かいデザインの場合、かすれたり、潰れたりする場合がございます。

細かすぎる場合はデザインの変更をお願いさせて頂く場合もございます。

### ご確認事項

#### 一フルカラー印刷の場合

●カラーモードはCMYKで作成して下さい。

●文字は全てアウトライン化して下さい。

●塗り足しの指示がある場合は、指定位置まで塗り足して下さい。

●パターン・効果・アピアランスを使用した場合は必ず『分割・拡張』処理を行って下さい。

●画像は埋め込み、またはリンクの場合は別途画像データも一緒に入稿してください。

●画像解像度は原寸で300~350dpi程度を推奨しています。

●画像はCMYKにして下さい。

●黒はK100%にして下さい。

4色ベタ(C100%/M100%/Y100%/K100%)は避けて下さい。

●意図的にリッチブラックをご使用の場合は、C40%/M40%/Y40%/K100%を推奨します。

#### 一1色印刷の場合

●カラーモードはCMYKで作成して下さい。

●文字は全てアウトライン化して下さい。

●デザインや画像は特色ご希望の場合も基本はK100%で制作、入稿して下さい。  
商品によってはご希望の特色での制作、入稿していただく場合もございます。

●基本、濃淡やグラデーションの印刷はできません。

商品によっては対応できるものもございます。テンプレートをご確認ください。

●塗り足しの指示がある場合は、指定位置まで塗り足して下さい。

●パターン・効果・アピアランスを使用した場合は必ず『分割・拡張』処理を行って下さい。

●商品によっては画像データの配置が不可の場合がございます。

●画像は埋め込み、またはリンクの場合は別途画像データも一緒に入稿してください。

●画像解像度は原寸で600~1200dpi程度を推奨しています。

●画像はモノクロ2階調、またはグレースケールにして下さい。

ver.CC

[100900584]  
更新2024.11.25