商品名：テントクロス クリアポーチA4

印刷範囲：表面/W90×H65ｍｍ 裏面/W130×H90ｍｍ

レイアウト可能範囲：表面/W260×H132mm 裏面/W250×H175mm

印刷方法：シルク印刷

印刷色：片面1色(DIC色指定)

■1色印刷

101701722

2026.11.02

ver.CC

印刷範囲（デザインの最大サイズ）です。

レイアウト可能範囲（デザインを配置できる範囲）です。

印刷範囲内で作成したデザインを、レイアウト可能範囲内に配置してください。

デザインの色は、黒（K100%）にしてください。

実際に印刷したい色は、印刷色入力欄に入力してください。

画像データ・ベタ・アミ・グラデーションは、印刷できません。

実線幅0.3mm・抜き幅0.5mmを推奨します。
上記寸法より小さい場合、デザインが潰れる恐れがあります。
デザインによって、上記寸法が当てはまらない場合があります。

必ず、印刷色（DIC番号）を入力してください。

印刷色が黒・白の場合、そのまま「黒」「白」と入力してください。

印刷色入力欄

DIC

記入例

DIC 42

印刷位置は表面・裏面どちらかをお選びのうえ、デザインを配置してください。

シルク印刷／おもて面

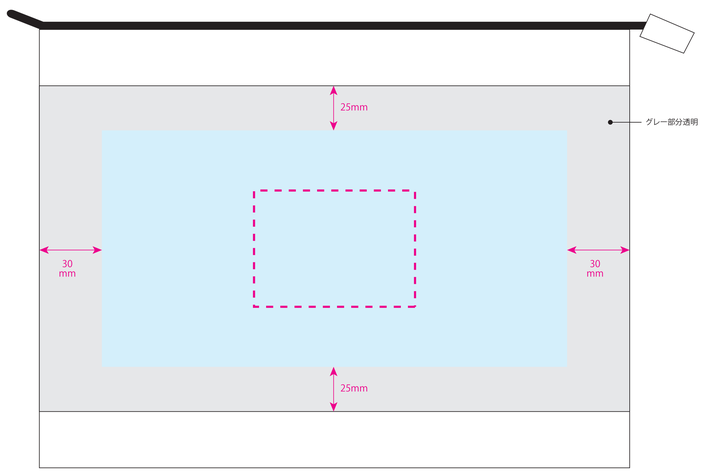

シルク印刷／うら面

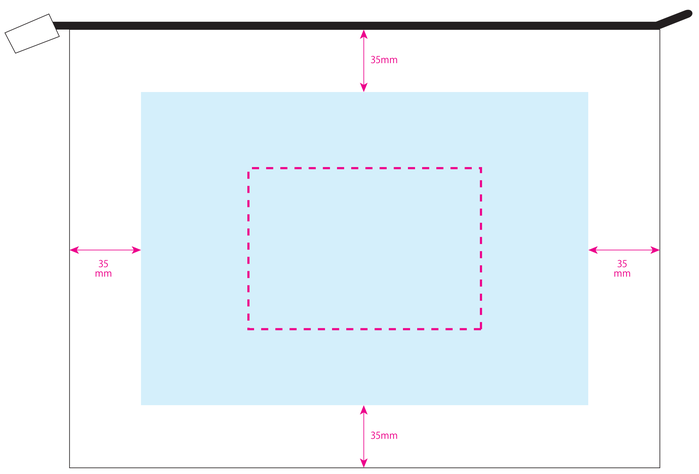

制作・入稿前にご確認ください。

注意事項について

- 『お客様デザイン』レイヤーに、デザインを配置してください。
- カラーモードは、CMYKにしてください。
- 全ての文字は、アウトライン化してください。
- パターン・効果・アピアランスは、分割・拡張してください。
- オーバープリントは、使用しないでください。
- テンプレートの情報（線・説明文・レイヤーなど）は、移動・削除しないでください。
- お使いのバージョンで、保存してください。

印刷の仕上がりについて

- 商品本体の材質や色によって、印刷色の仕上がりが変わる恐れがあります。
- 細かいデザインの場合、かすれたり、潰れたりする恐れがあります。

※細かすぎるデザインの場合、デザインの変更をお願いする恐れがあります。